





MUNKAGÖDÖR KÉZI/GÉPI FÖLDKIEMELÉSE

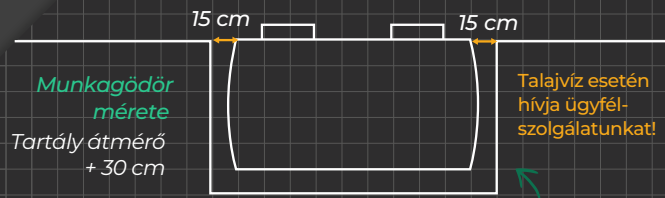


A munkagödör mélysége: befolyó cső folyásfenékeinek függvényében.



FOGADÓ TALAJ ELKÉSZÍTÉSE ÉS A TARTÁLY BEEMELÉSE EMELŐFÜLEK HASZNÁLATÁVAL

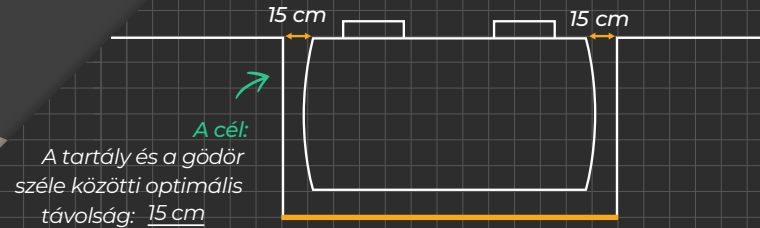


A tartály sík, tömör aljzatra kell, hogy érkezzen!

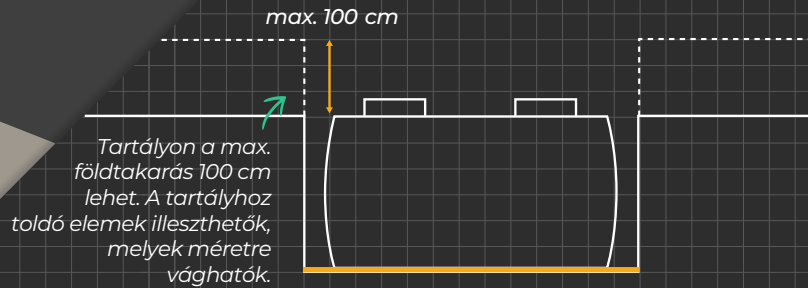

Az oszlopot kézzel tekerve tudja beállítani, hogy befejeződjön a tartályba. Ez azért szükséges, mert a termék a hőmérsékleti változások miatt tágul és zsugorodik, így a gyártáskor előkészített oszlop a szállítás során elmozdulhat, így ezt ellenőrizni szükséges. Illetve ha mozog, akkor újra feszíteni szükséges azt.



TARTÁLY VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉSE PÁRHUZAMOSAN A MUNKAGÖDÖR VISSZATEMETÉSÉVEL ISZAPOLÁSOS TÖMÖRÍTÉSSEL

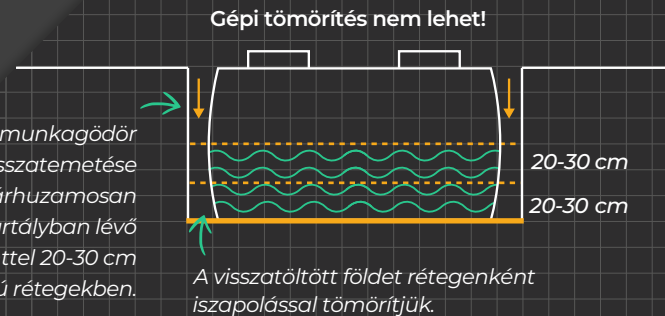

A tartály teljesen feltöltve kell, hogy legyen a telepítés végén.



TEREP RENDEZÉSE, EGYENGETÉSE

