

1. Első lépés:

Egy felhelyezési sablont talál a csomagban, mely megkönnyíti a zár felhelyezését.




2. Második lépés:

A csomag további tartalma egy távtartó, melynek szerepe, hogy a fedlap és a tartály nyak része egy síkba kerüljön.




3. Harmadik lépés:

A fedlapot helyezték rá a tartályra, majd az egyik oldalon a küldött csavarhoz fúrjanak egy lyukat, úgy hogy a fedlapot és tartály nyakrészét is fúrják át.




4. Negyedik lépés:

Ezt követően a fedlapba helyezték el a csavart és alátétet, úgy hogy a csavar befelé legyen. Ez fogja rögzíteni a fedlapot az egyik oldalon.

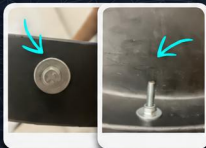

5. Ötödik lépés:

A másik oldalra, a csavarral szemben a fedlapra el kell helyezni a 1. pontban lévő sablon segítségével a távtartóval együtt a zárszerkezetet a csavarokkal, a kép szerint.

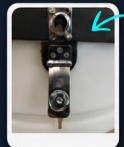

6. Hatodik lépés:

A kész fedlap zárt állapotban.

