
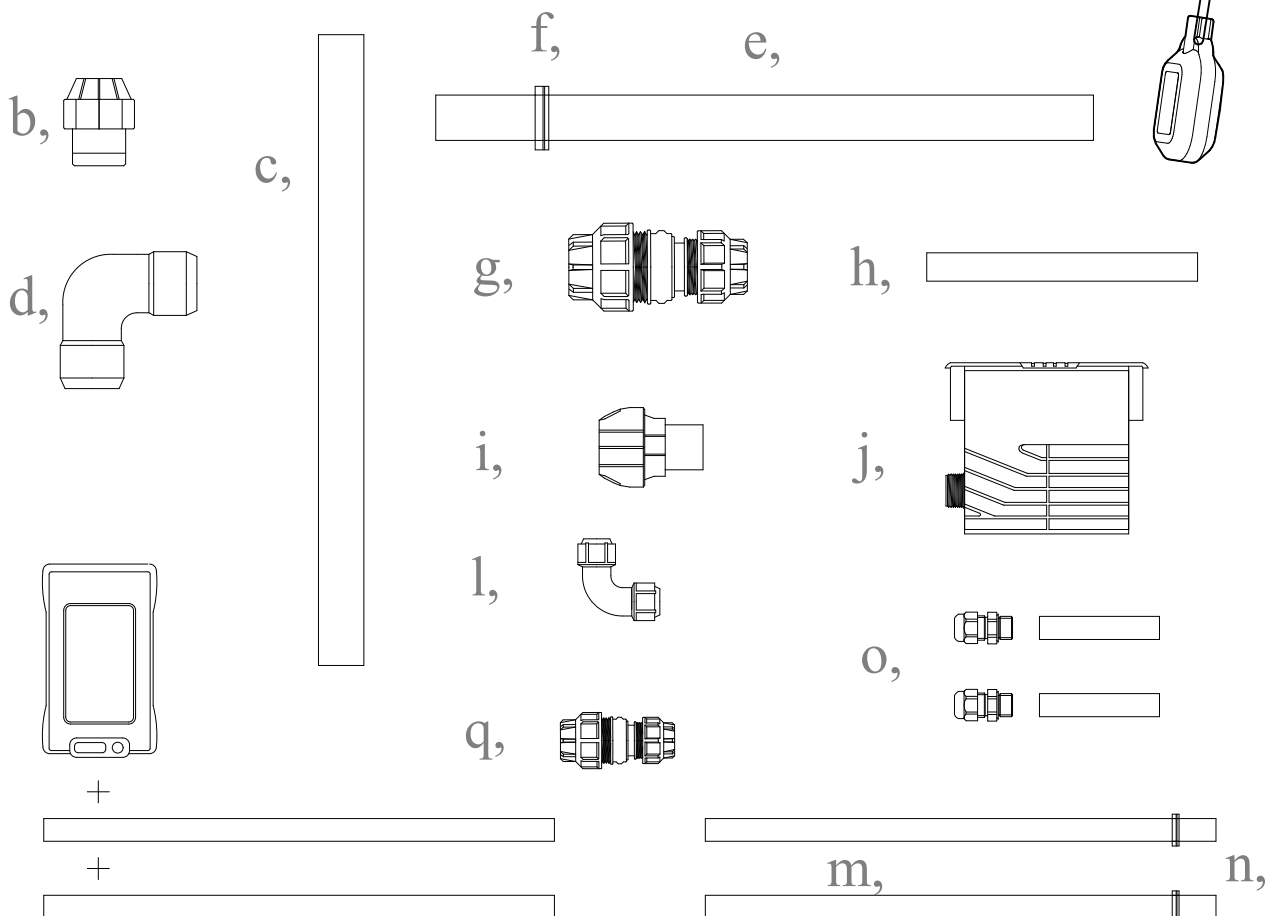
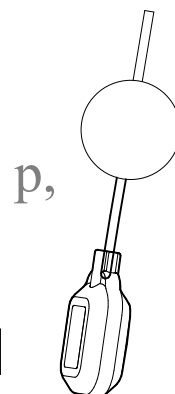



Összeszerelési útmutató a kézi tömlős locsolás comfort csomaghoz


A csomag tartalma:

- a, 1 db Pedrollo TOP MULTI TECH 2 szivattyú + 5 méter szivattyú tartó kötél
- b, 1 db 40-es KPE belső menetes idom (PEMGI 40X5/4CU)
- c, 3,5 m 40-es egyenes KPE cső
- d, 1 db 40-es könyök (PEW 90F040X040U)
- e, 2,5 m 40-es egyenes KPE cső
- f, 1 db csőátvezető gumigyűrű 40-es
- g, 1 db 40-25 KPE szűkítő (PER 40X25U)
- h, 0,5 m 20-as KPE cső
- i, 1 db 25-ös KPE gyorskötő (PEMGI 25X3/4CU)
- j, 1 db Gardena vízkonnektor
- k, 1 db Kültéri kapcsolószekrény (7-as), + benne 2 x 20-as KPE cső, 1 méter belehelyezve
- l, 1 db 40-as könyök (PEW 90F020X020U)
- m, 2 x 2,5 m 20-as egyenes KPE cső
- n, 2 db csőátvezető gumigyűrű 25-ös
- o, + 2 db PP 25 cső benne a menettel + belül tömszelence
- p, + 10 m úszókapcsoló + ellensúly
- q, 2 db 25-20 KPE szűkítő (PER 25x20U)

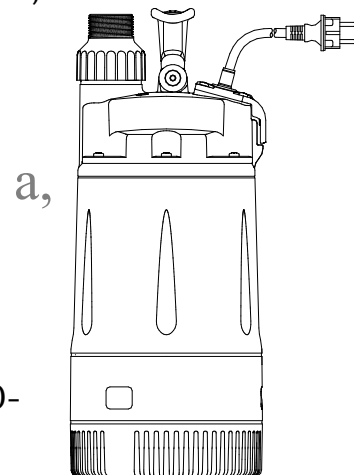

- A "c" jelzésű PE 40 csövet vágja méretre, amelyet a tartály magasságának függvényében tegyen meg, majd a megmaradt darabot helyezze szelektív hulladékgyűjtőbe.
- Ezt követően illessze a "b" jelzésű KPE belső menetes idomot az "a" jelzésű PEDROLLO szivattyúhoz.
- A "c" jelzésű 3,5 m-es PE 40 csövet csatlakoztassa a "b" jelzésű KPE belső menetes idomhoz.
- Csatlakoztassa egymáshoz az "d" jelzésű alkatrészt a korábban összeszereltekhez.

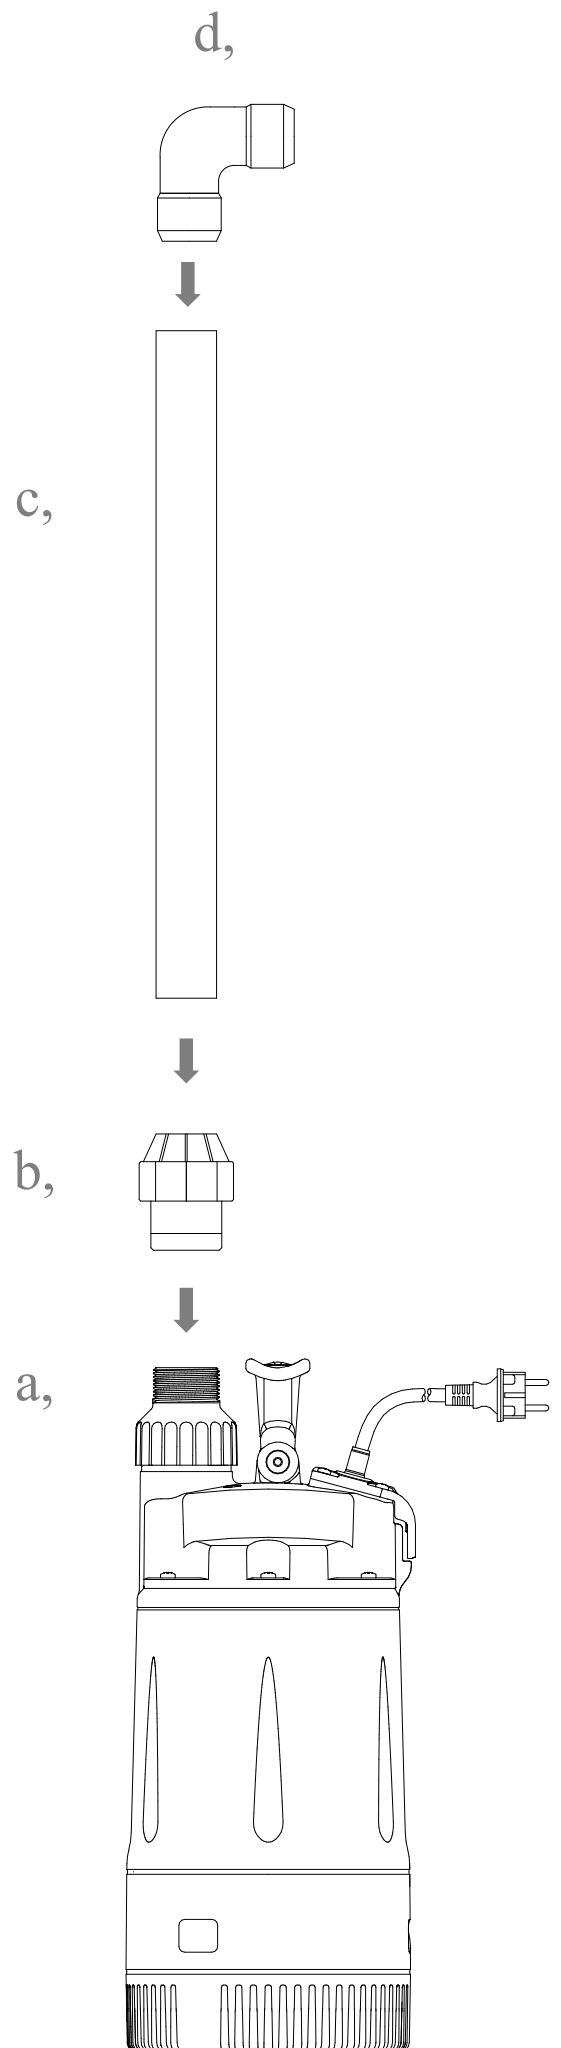

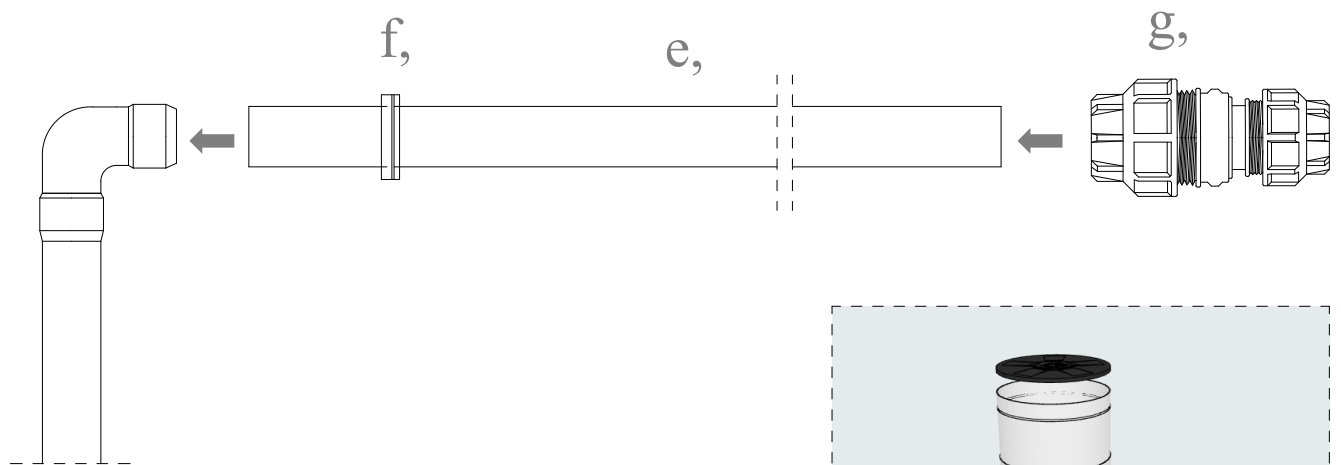


- A tartály nyak részében koronás fúróval fúrjon egy 40 mm átmérőjű furatot.


- Ebbe a furatba helyezze be a "f" jelzésű 40 mm átmérőjű falátvezető gumigyűrűt.

- A gumigyűrűn keresztül helyezze be a "e" jelzésű PE 40 csövet.


- A tartályon belül lévő PE 40 csövet csatlakoztassa az eddig összeszereltekhez.

- Csatlakoztassa a KPE csőhöz a "g" jelzésű KPE szűkítőelemet a D=40mm felével.

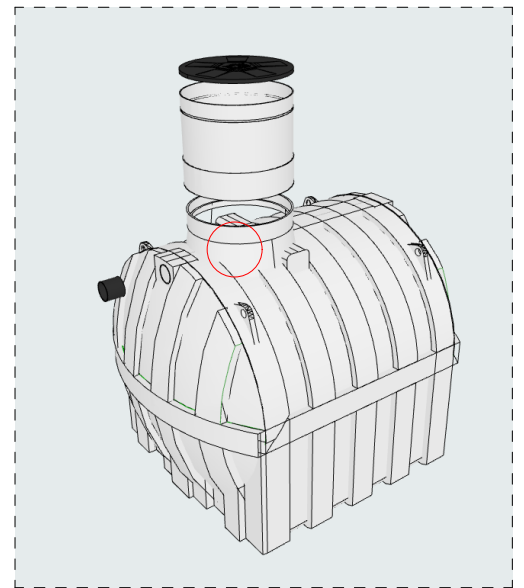

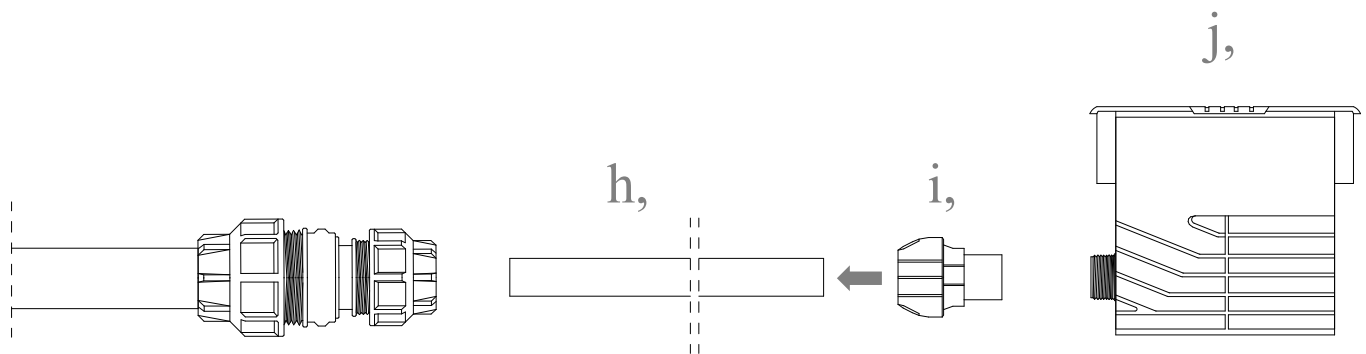

- Csatlakoztassa a KPE szűkítőelemhez a D=25mm felénél a méretre vágott (0,5 m) KPE csövet.
- Csatlakoztassa össze a "k" jelzésű gyorskötő elemet a "l" jelzésű Gardena vízkonnektorral.
- Ezt követően illessze hozzá az "j" jelzésű KPE 25 csőhöz

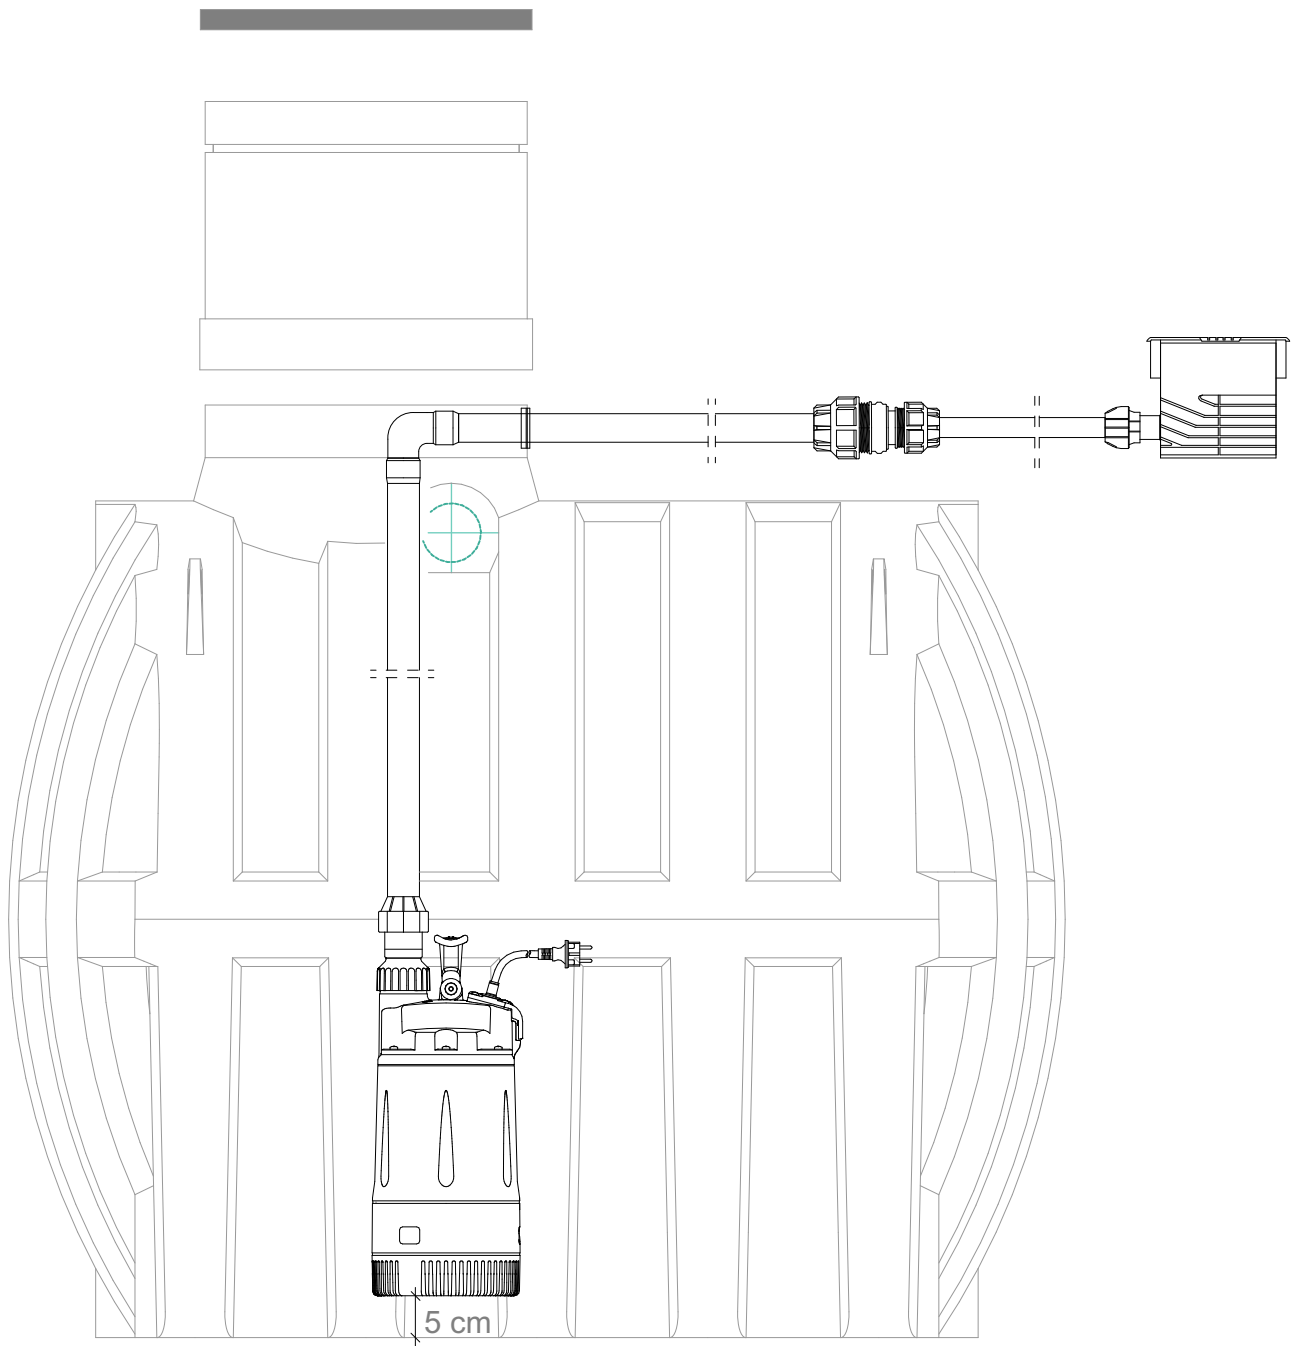

+36 30 146 9050



info@backyard.co.hu


ECOFINITIVE Kft.


Cégjegyzékszám: 02-09-087293

Adószám: 32154160-2-02

Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.


- A tartály nyak részében koronás fúróval fúrjon két 25 mm átmérőjű furatot. Ezek egymástól min. 10 cm távolságban, egymás mellett kialakítandók. A korábbi furaton nem vezethető át a csövezés!
- Ebbe a furatba helyezze be a "n" jelzésű 25 mm átmérőjű falátvezető gumigyűrűket.

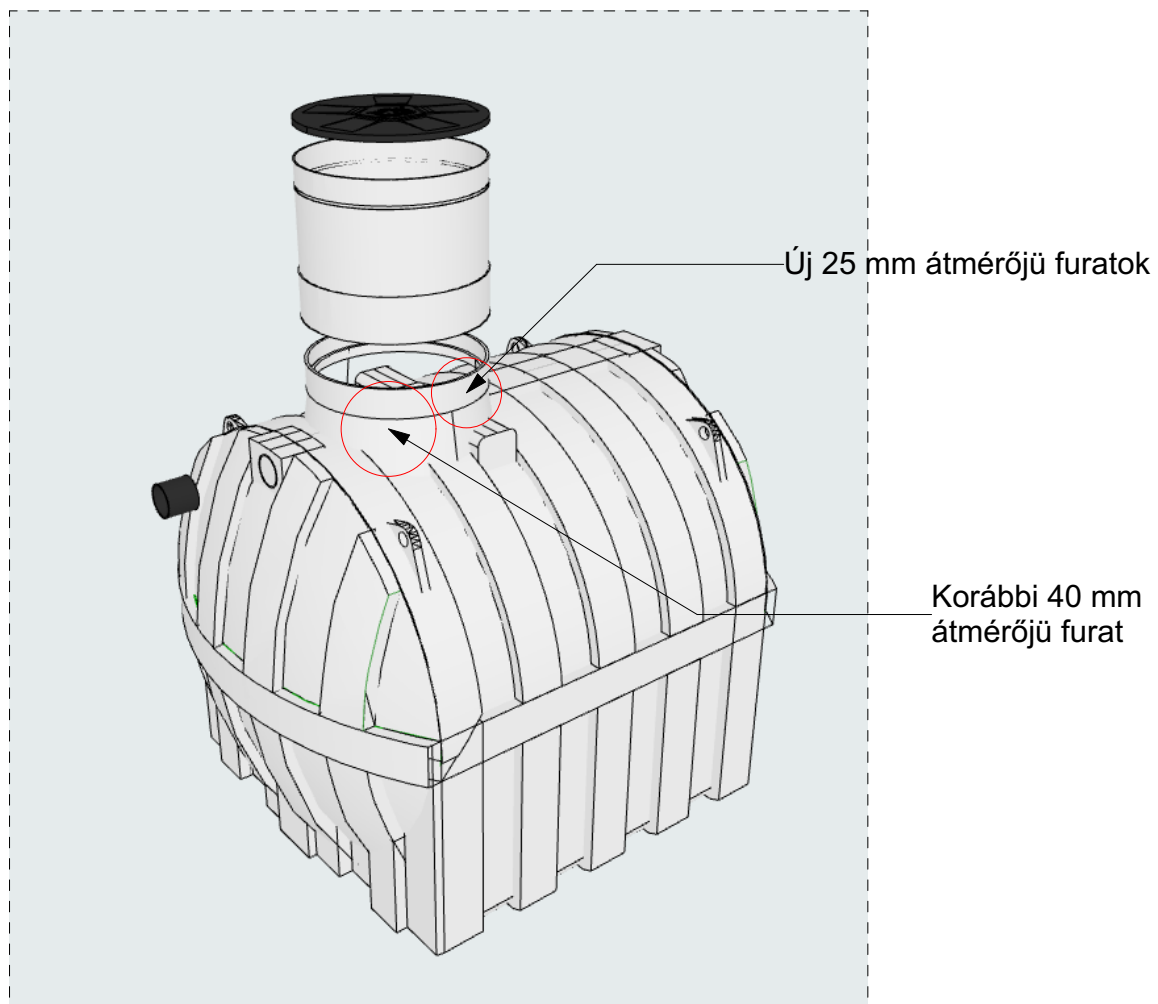


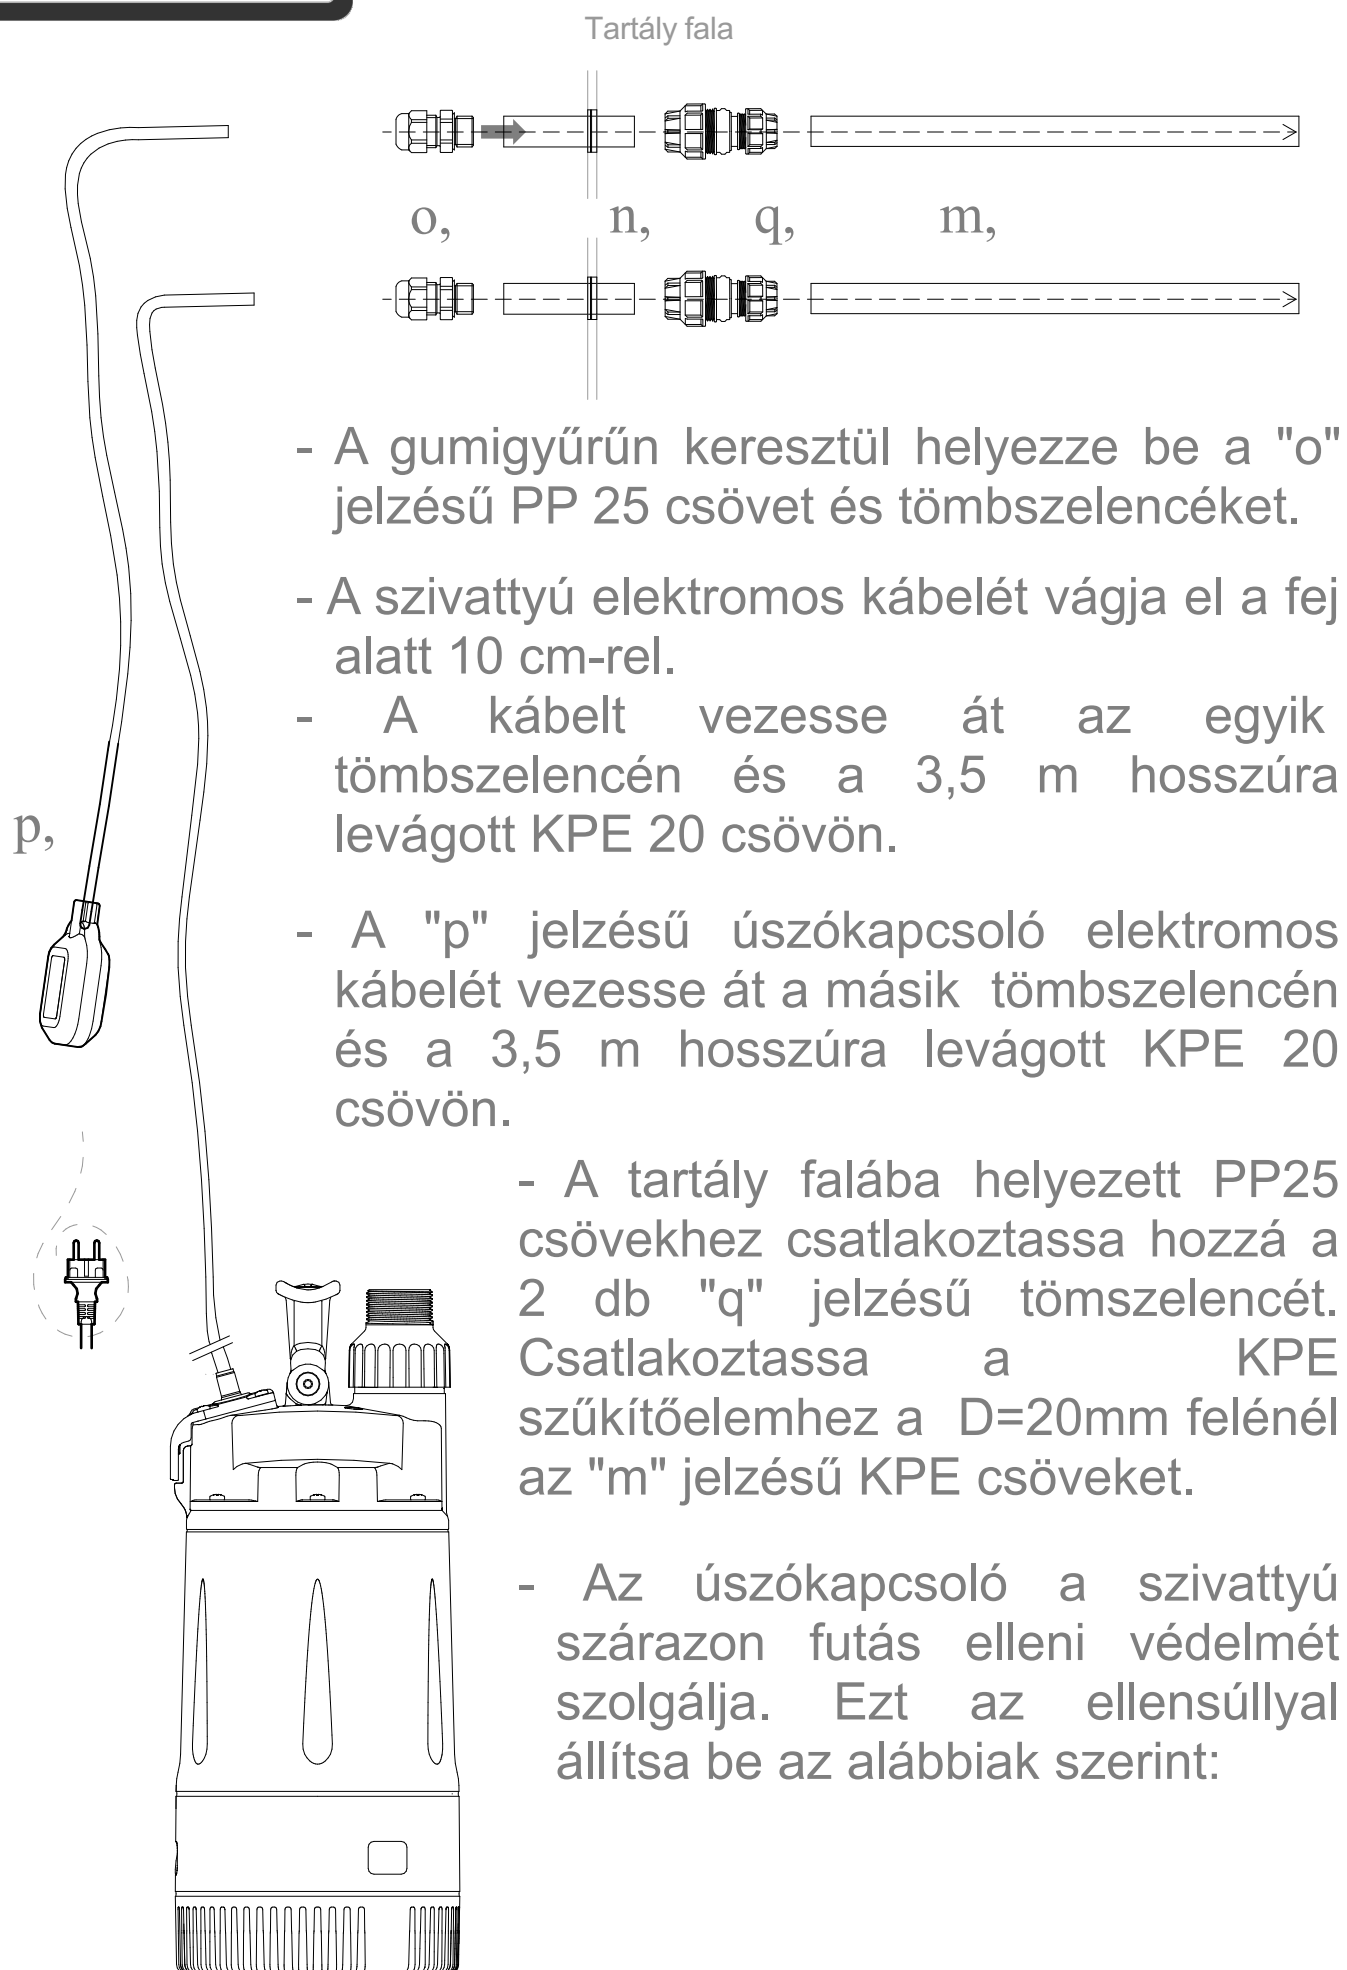


- A gumigyűrűn keresztül helyezze be a "o" jelzésű PP 25 csövet és tömszelencét.
- A szivattyú elektromos kábelét vágja el a fej alatt 10 cm-rel.
- A kábelt vezesse át az egyik tömszelencén és a 3,5 m hosszúra levágott KPE 20 csövön.
- A "p" jelzésű úszókapcsoló elektromos kábelét vezesse át a másik tömszelencén és a 3,5 m hosszúra levágott KPE 20 csövön.
- A tartály falába helyezett PP25 csövekhez csatlakoztassa hozzá a 2 db "q" jelzésű tömszelencét. Csatlakoztassa a KPE szűkítőelemhez a D=20mm felénél az "m" jelzésű KPE csöveket.
- Az úszókapcsoló a szivattyú szárazon futás elleni védelmét szolgálja. Ezt az ellensúlyal állítsa be az alábbiak szerint:


- Az úszókapcsoló a szivattyú tetejétől 5 cm távolságra kerüljön.
- Az ellensúly a szivattyútól 20 cm elhagyással helyezkedjen el.

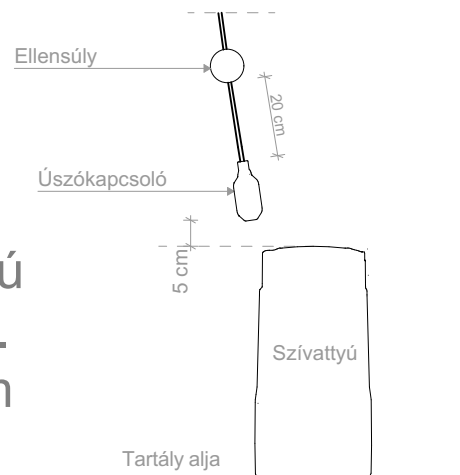

- A kábeleket vezesse tovább a "I", jelzésű könyökelemeken és a kapcsolószekrényhez tartozó KPE 20-as csöveken.
- Ezt követően a szivattyú elektromos kábelét kösse be a kapcsolószekrénybe a benne található útmutató szerint. (A dugvilla kidobásra kerül)
- Az épülettől vezessen elektromos kábelt a kapcsolószekrényig (betáp). (Az ehhez szükséges anyagokat nem tartalmazza a csomag, 3*1,5 mm² földkábel javasolt lefektetni a betáp vezetéknek)

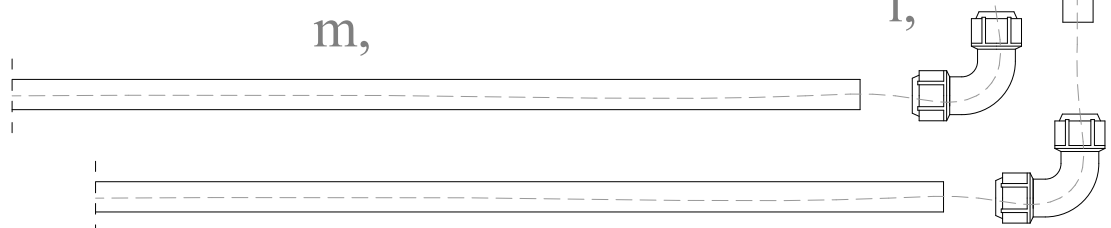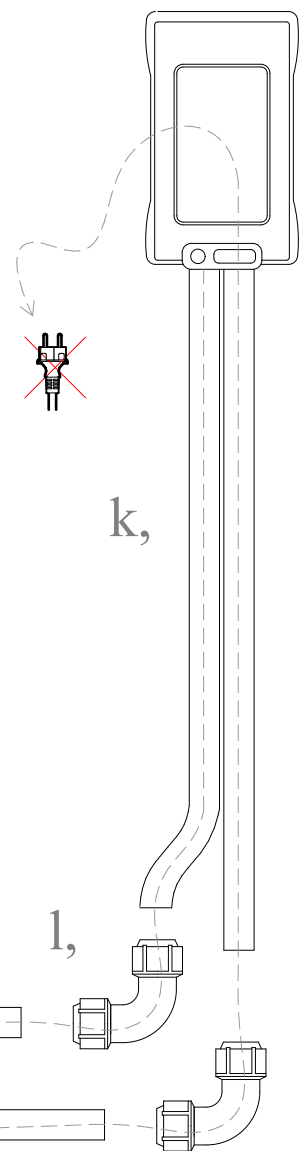

BACKYARD

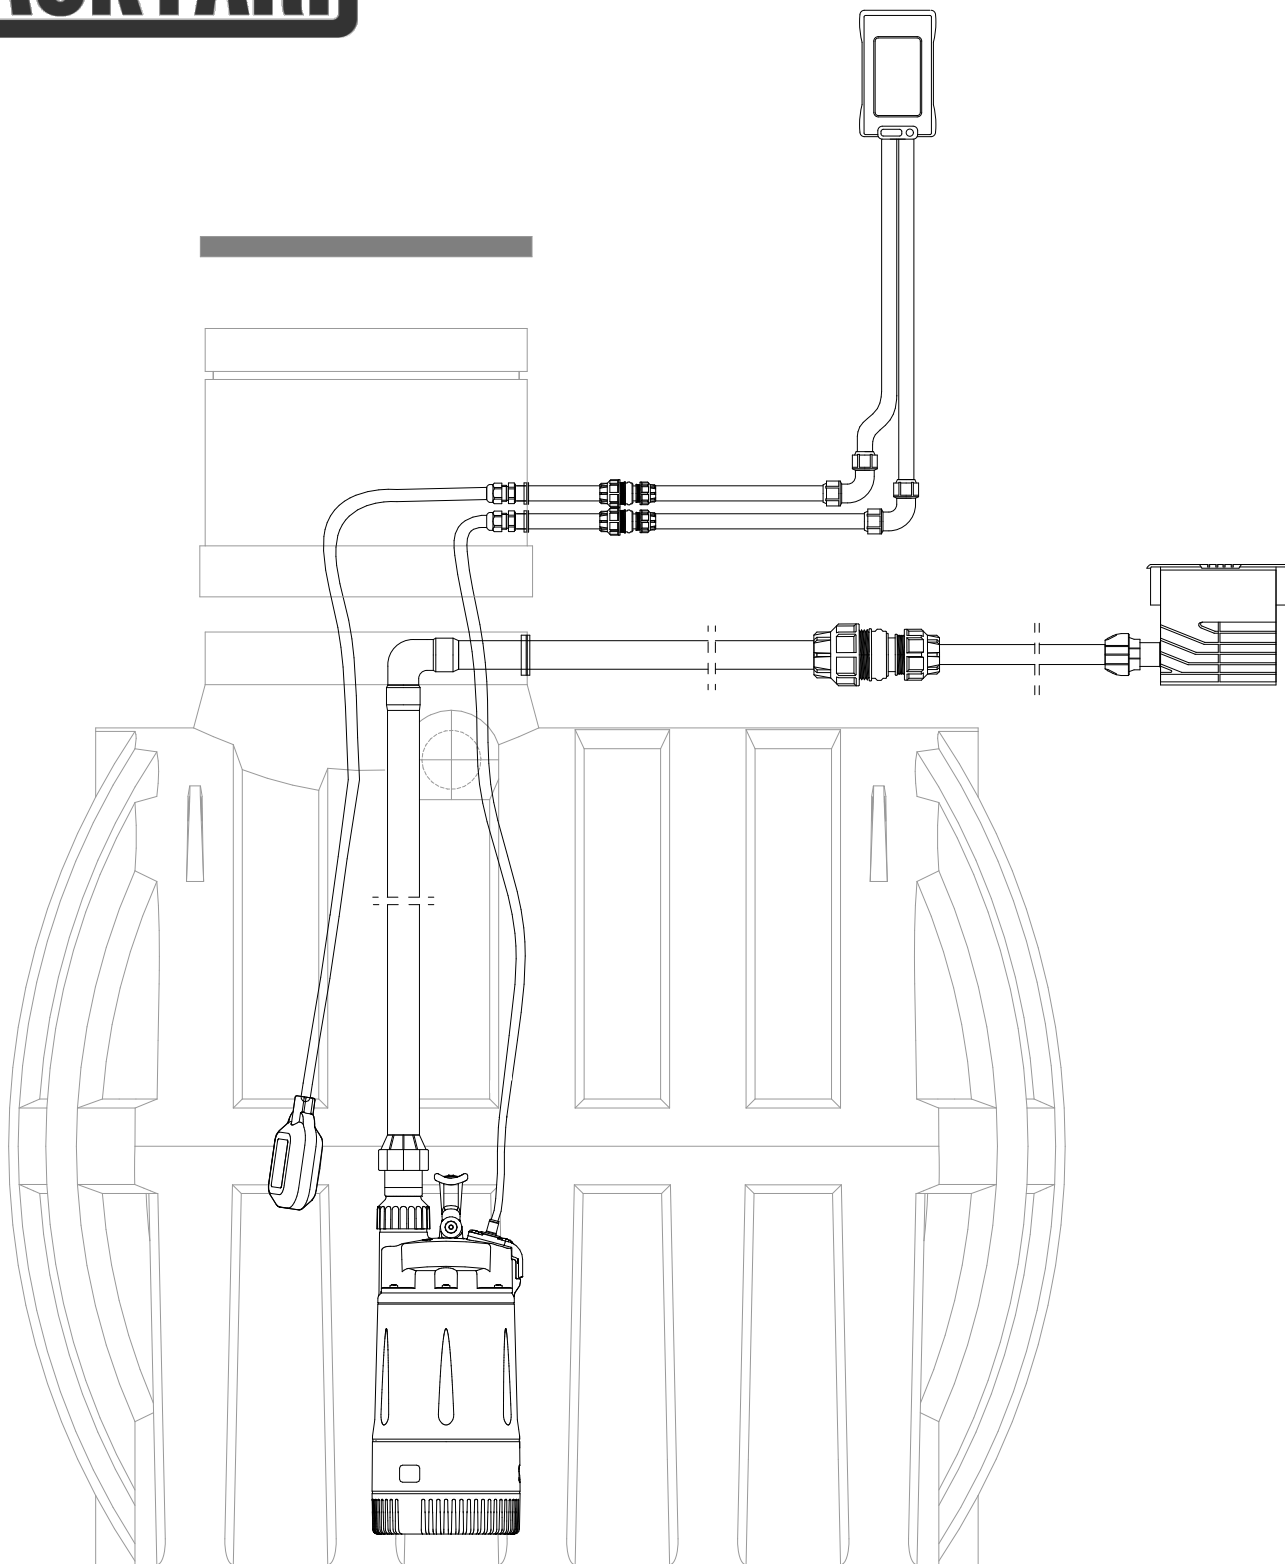

+36 30 146 9050



info@backyard.co.hu

ECOFINITIVE Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-087293

Adószám: 32154160-2-02

Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.