



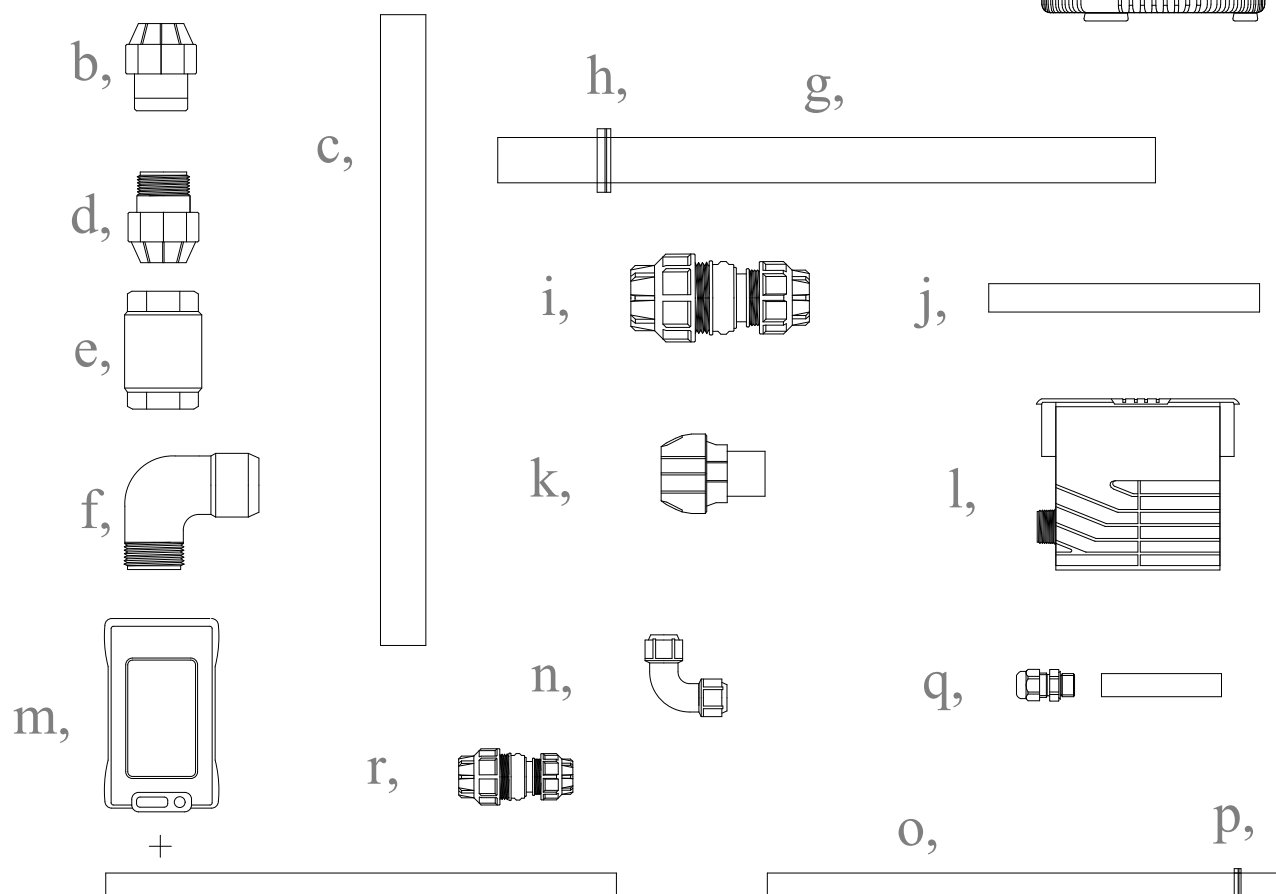


Összeszerelési útmutató a kézi tömlős locsolás alapsomaghoz

A csomag tartalma:


- a, 1 db Pedrollo TOP MULTI 2 szivattyú + 5 méter szivattyú tartó kötél
- b, 1 db 40-es KPE belső menetes idom (PEMGI 40X5/4CU)
- c, 3,5 m 40-es egyenes KPE cső
- d, 1 db 40-es KPE belső menetes idom (PEMGI 40X5/4CU)
- e, 1 db 5/4" műanyag visszacsapó szelep
- f, 1 db 40-es könyök (PEW 90F040X040U)
- g, 2,5 m 40-es egyenes KPE cső
- h, 1 db csőátvezető gumigyűrű 40-es
- i, 1 db 40-25 KPE szűkítő (PER 40X25U)
- j, 0,5 m 20-as KPE cső
- k, 1 db 25-ös KPE gyorskötő (PEMGI 25X3/4CU)
- l, 1 db Gardena csatlakozó doboz

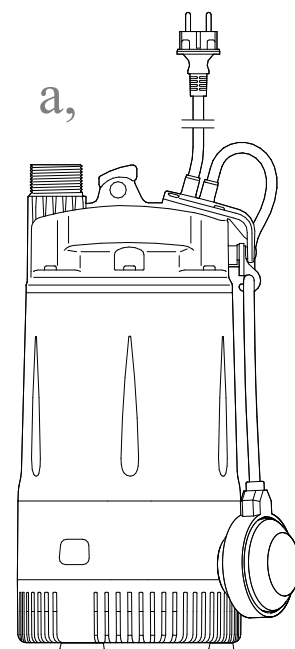


- A "c" jelzésű PE 40 csövet vágja méretre, (3,5 m) majd a megmaradt darabot helyezze szelektív hulladékgyűjtőbe.
- Ezt követően illessze a "b" jelzésű KPE belső menetes idomot az "a" jelzésű PEDROLLO szivattyúhoz.
- A "c" jelzésű 3,5 m-es PE 40 csövet csatlakoztassa a "b" jelzésű KPE belső menetes idomhoz.

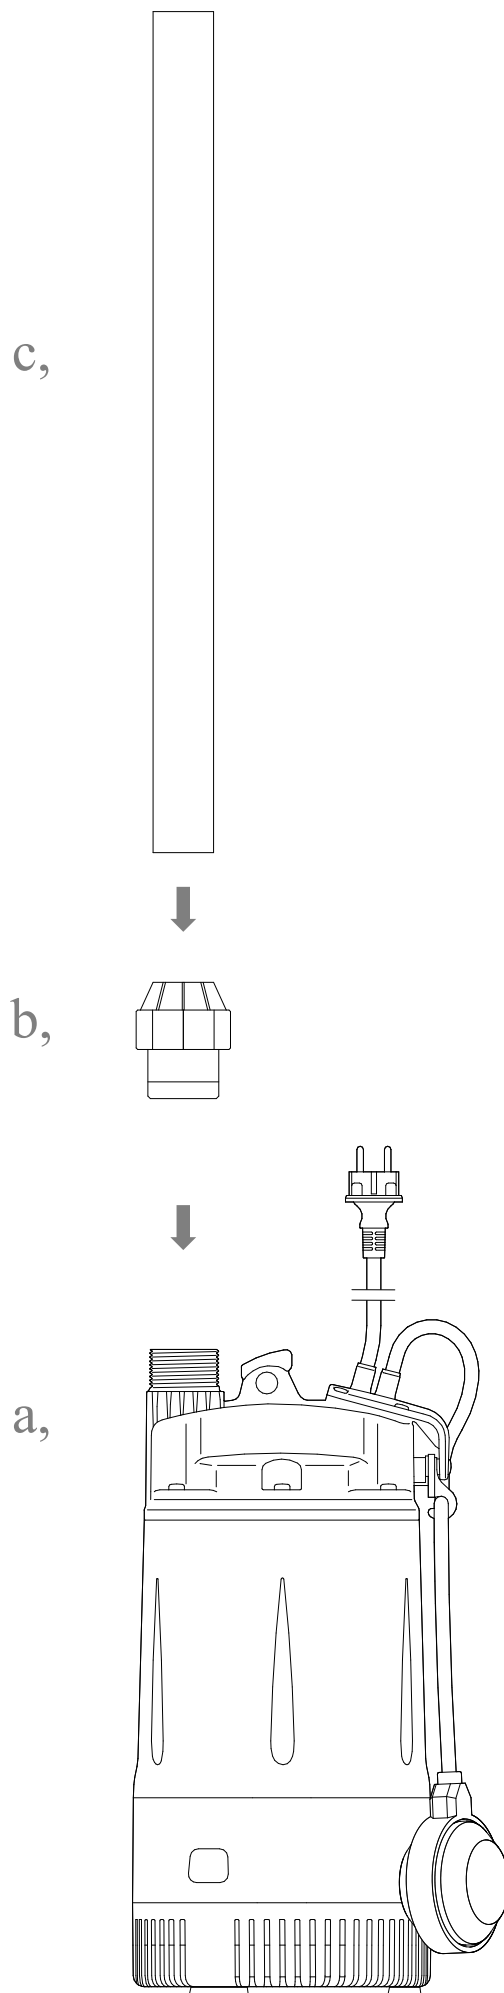

- Csatlakoztassa egymáshoz az "f" - "e" és "d" jelzésű alkatrészeket.
- Ezt követően illeszze hozzá a korábban összeszereltekhez.

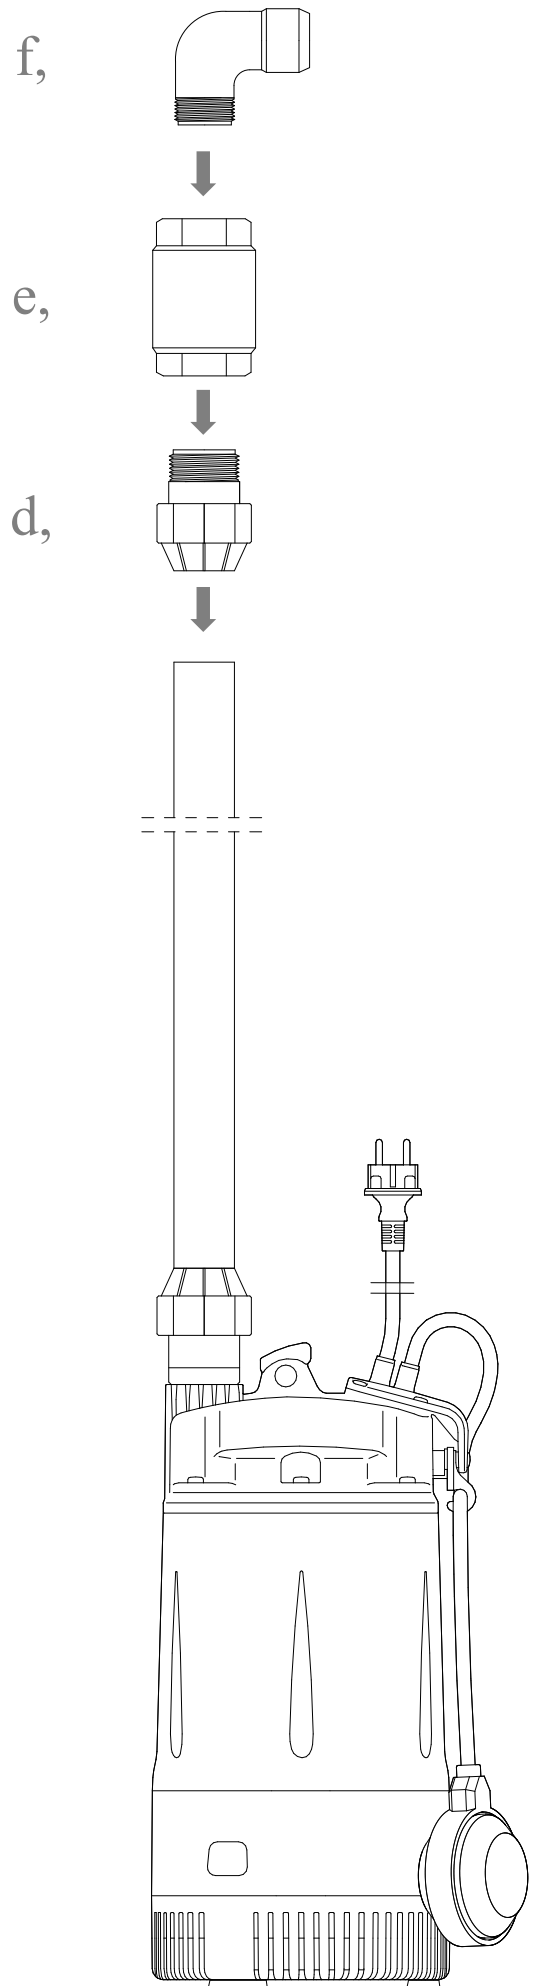

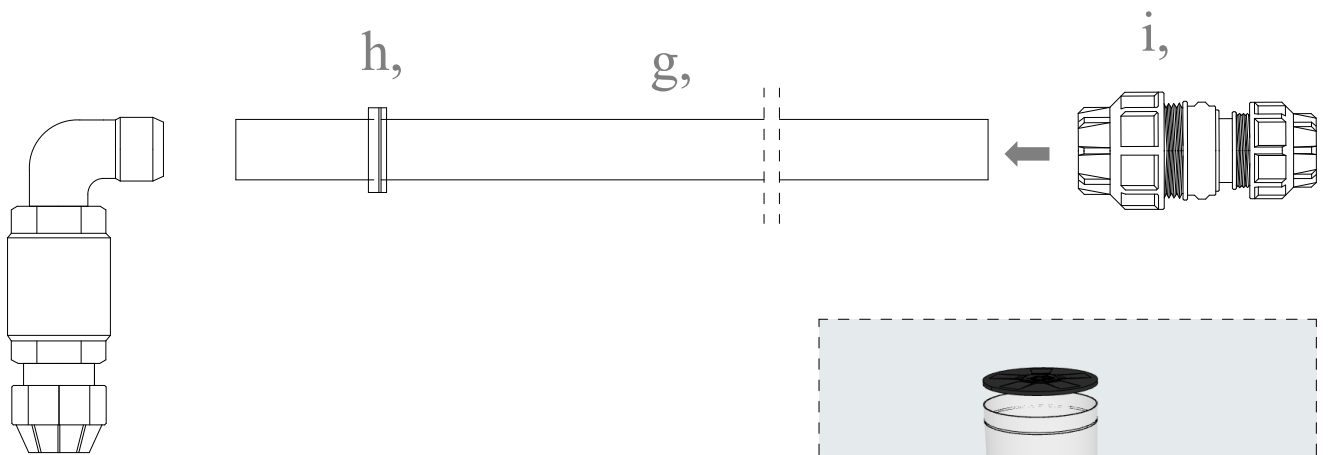


- A tartály nyak részében koronás fúróval fúrjon egy 40 mm átmérőjű furatot.


- Ebbe a furatba helyezze be a "h" jelzésű 40 mm átmérőjű falátvezető gumigyűrűt.

- A gumigyűrűn keresztül helyezze be a "g" jelzésű PE 40 csövet.


- A tartályon belül lévő PE 40 csövet csatlakoztassa az eddig összeszereltekhez.

- Csatlakoztassa a KPE csőhöz a KPE szűkítőelemet a D=40mm felével.

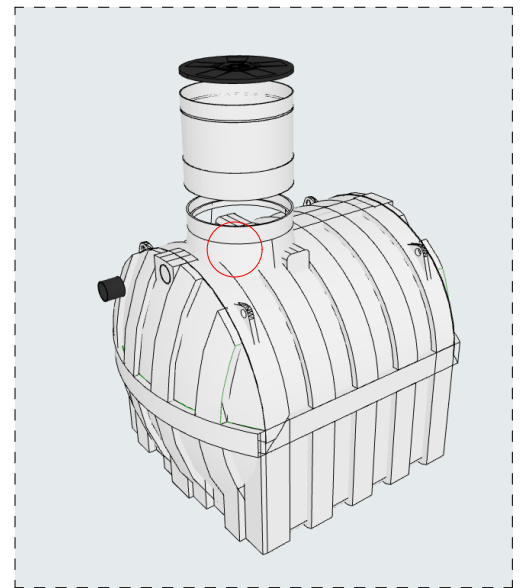

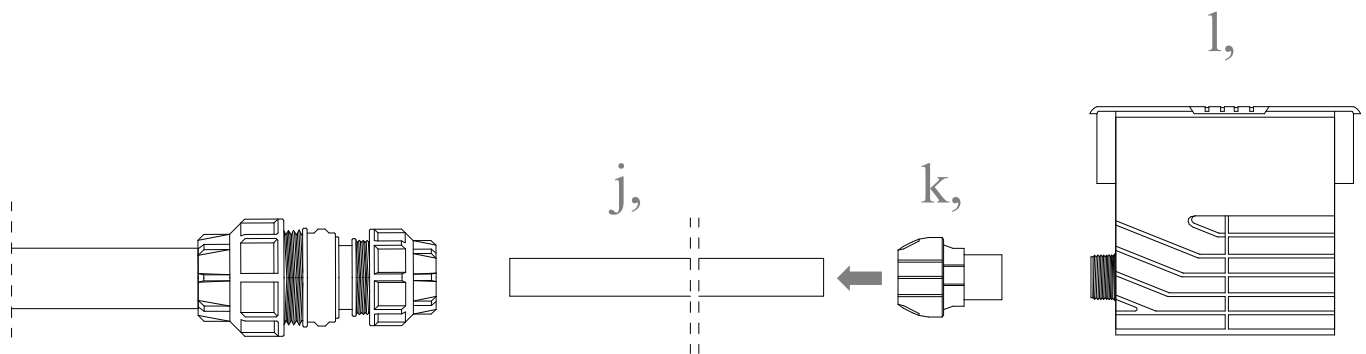

- Csatlakoztassa a KPE szűkítőelemhez a $D=25\text{mm}$ felénél a méretre vágott (0,5 m) KPE csövet.
- Csatlakoztassa össze a "k" jelzésű gyorskötő elemet a "l" jelzésű Gardena csatlakozó dobozzal.
- Ezt követően illessze hozzá az "j" jelzésű KPE 25 csőhöz

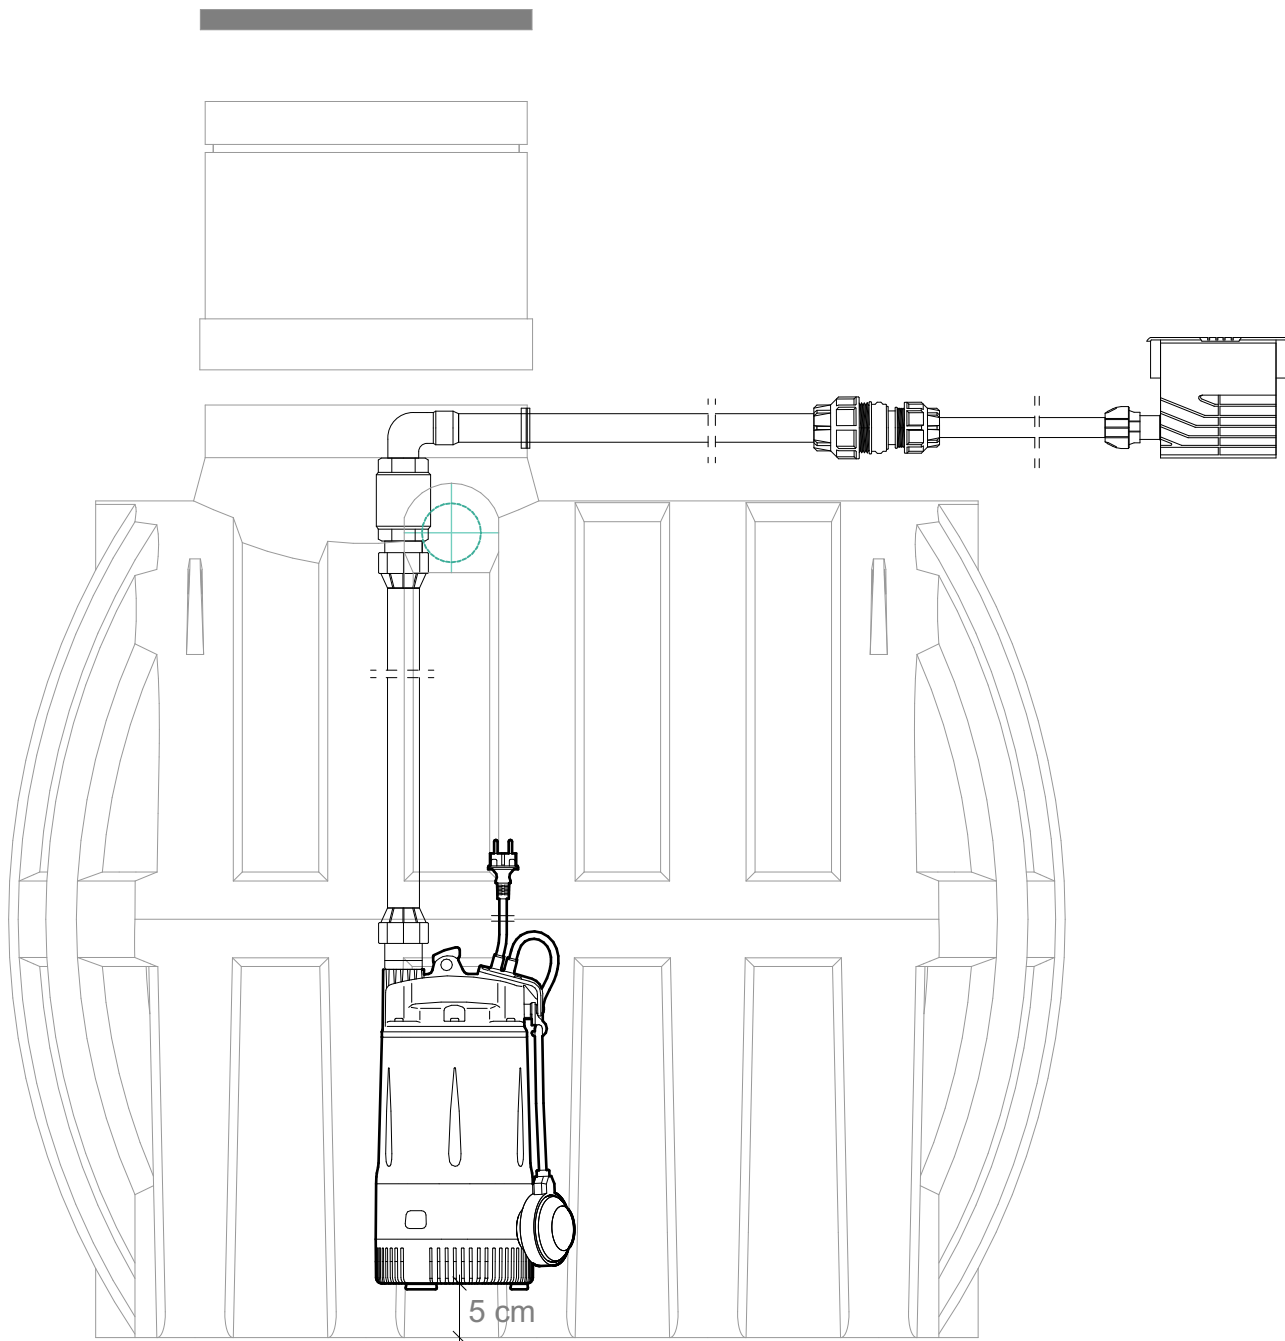

+36 30 146 9050




info@backyard.co.hu

ECOFINITIVE Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-087293


Adószám: 32154160-2-02

Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.

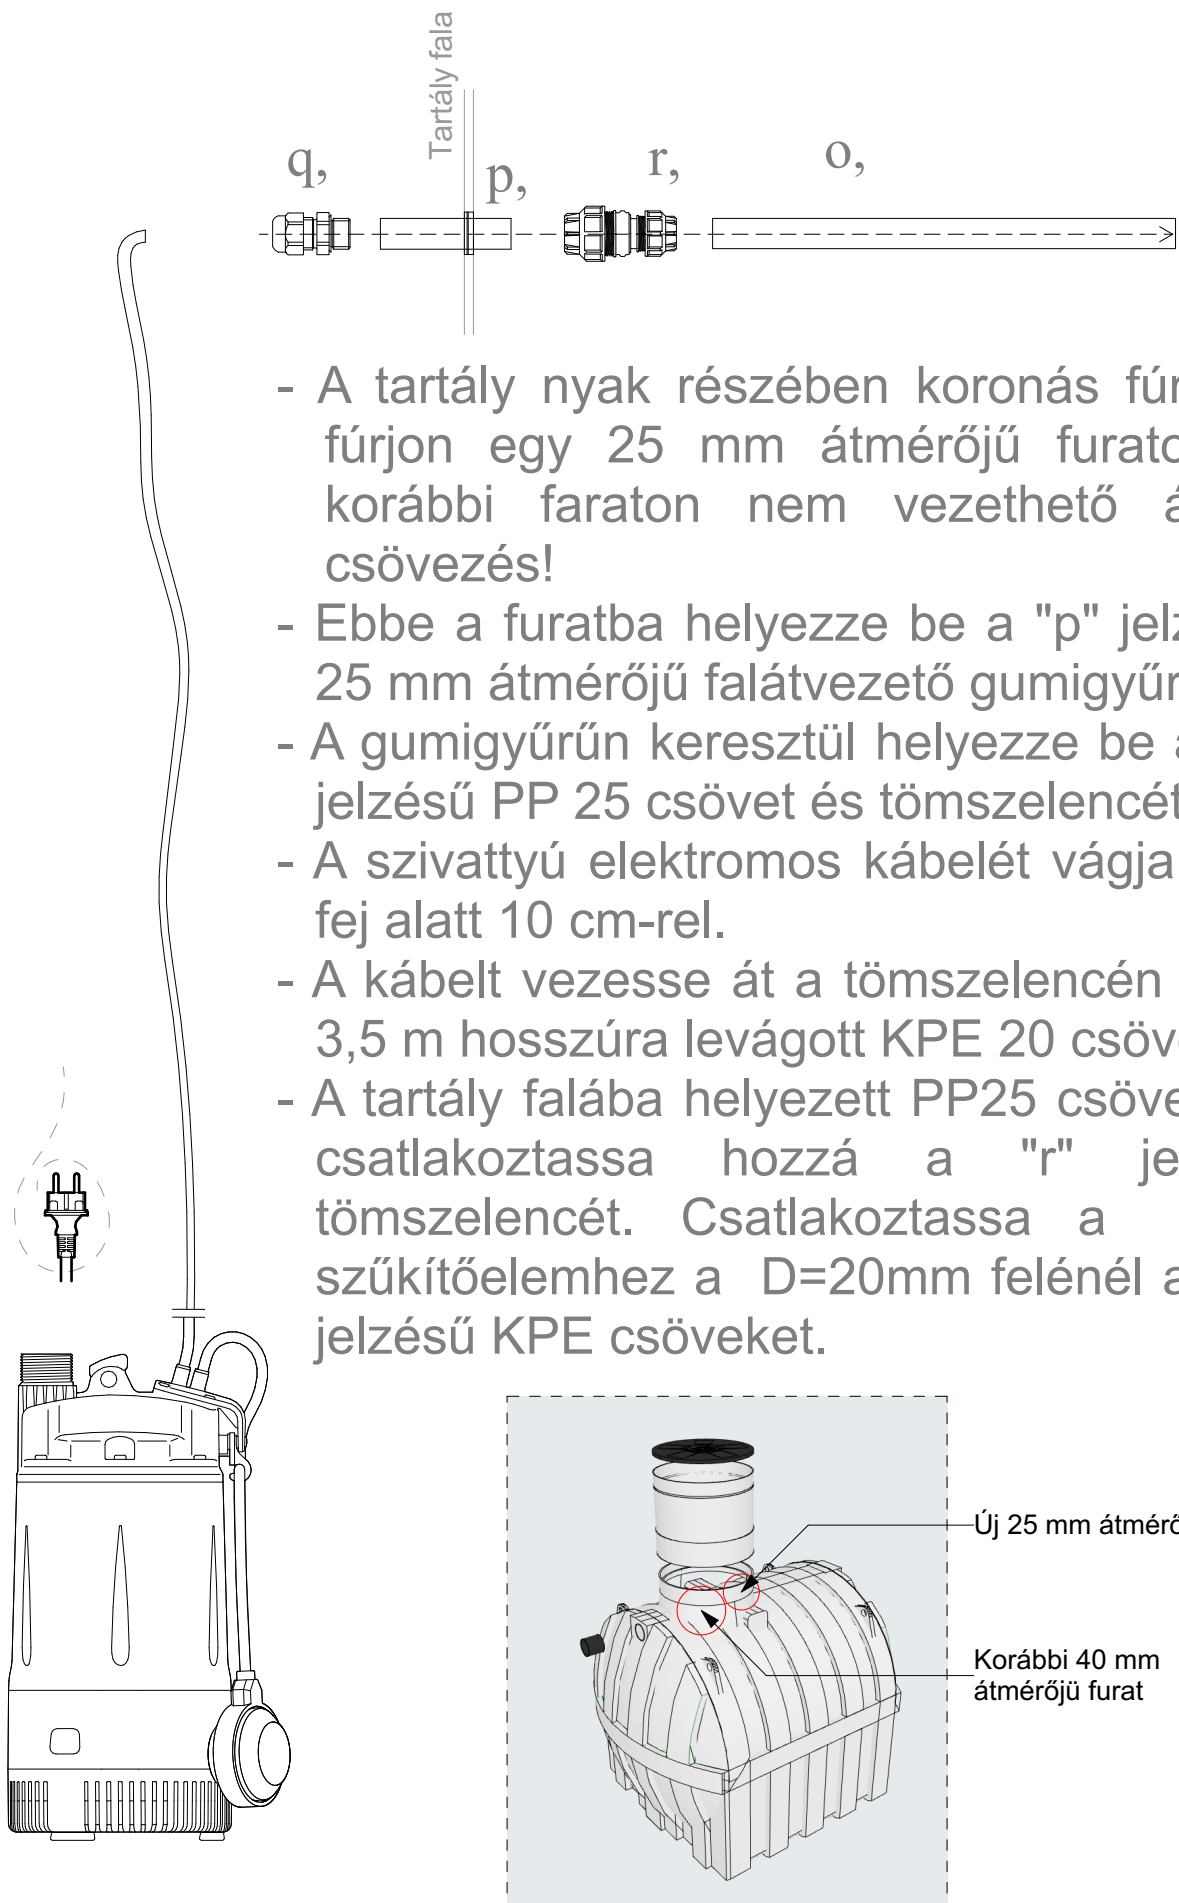


- A tartály nyak részében koronás fúróval fúrjon egy 25 mm átmérőjű furatot. A korábbi faraton nem vezethető át a csövezés!
- Ebbe a furatba helyezze be a "p" jelzésű 25 mm átmérőjű falátvezető gumigyűrűt.
- A gumigyűrűn keresztül helyezze be a "q" jelzésű PP 25 csövet és tömszelencét.
- A szivattyú elektromos kábelét vágja el a fej alatt 10 cm-rel.
- A kábelt vezesse át a tömszelencén és a 3,5 m hosszúra levágott KPE 20 csövön.
- A tartály falába helyezett PP25 csövekhez csatlakoztassa hozzá a "r" jelzésű tömszelencét. Csatlakoztassa a KPE szűkítőelemhez a D=20mm felénél az "o" jelzésű KPE csöveket.

- A kábelt vezesse tovább a "n", jelzésű könyökelemen és a kapcsolószekrényhez tartozó KPE 20-as csövezésen.
- Ezt követően a kábelt kösse be a kapcsolószekrénybe a benne található útmutató szerint.
- Az épülettől vezessen elektromos kábelt a kapcsolószekrényig (betáp). (Az ehhez szükséges anyagokat nem tartalmazza a csomag, 3*1,5 mm² földkábel javasolt lefektetni a betáp vezetéknek)

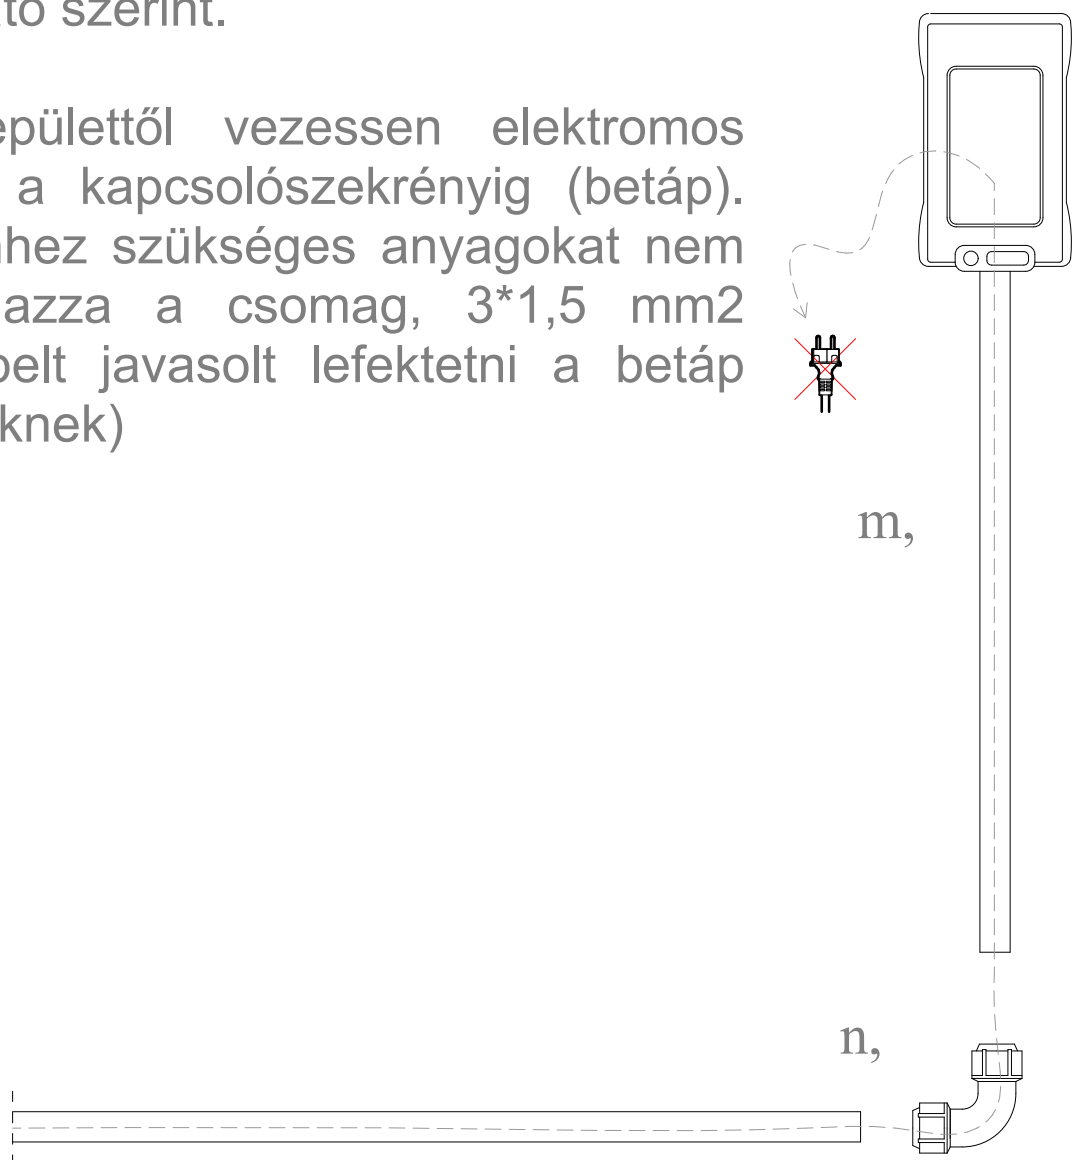

BACKYARD

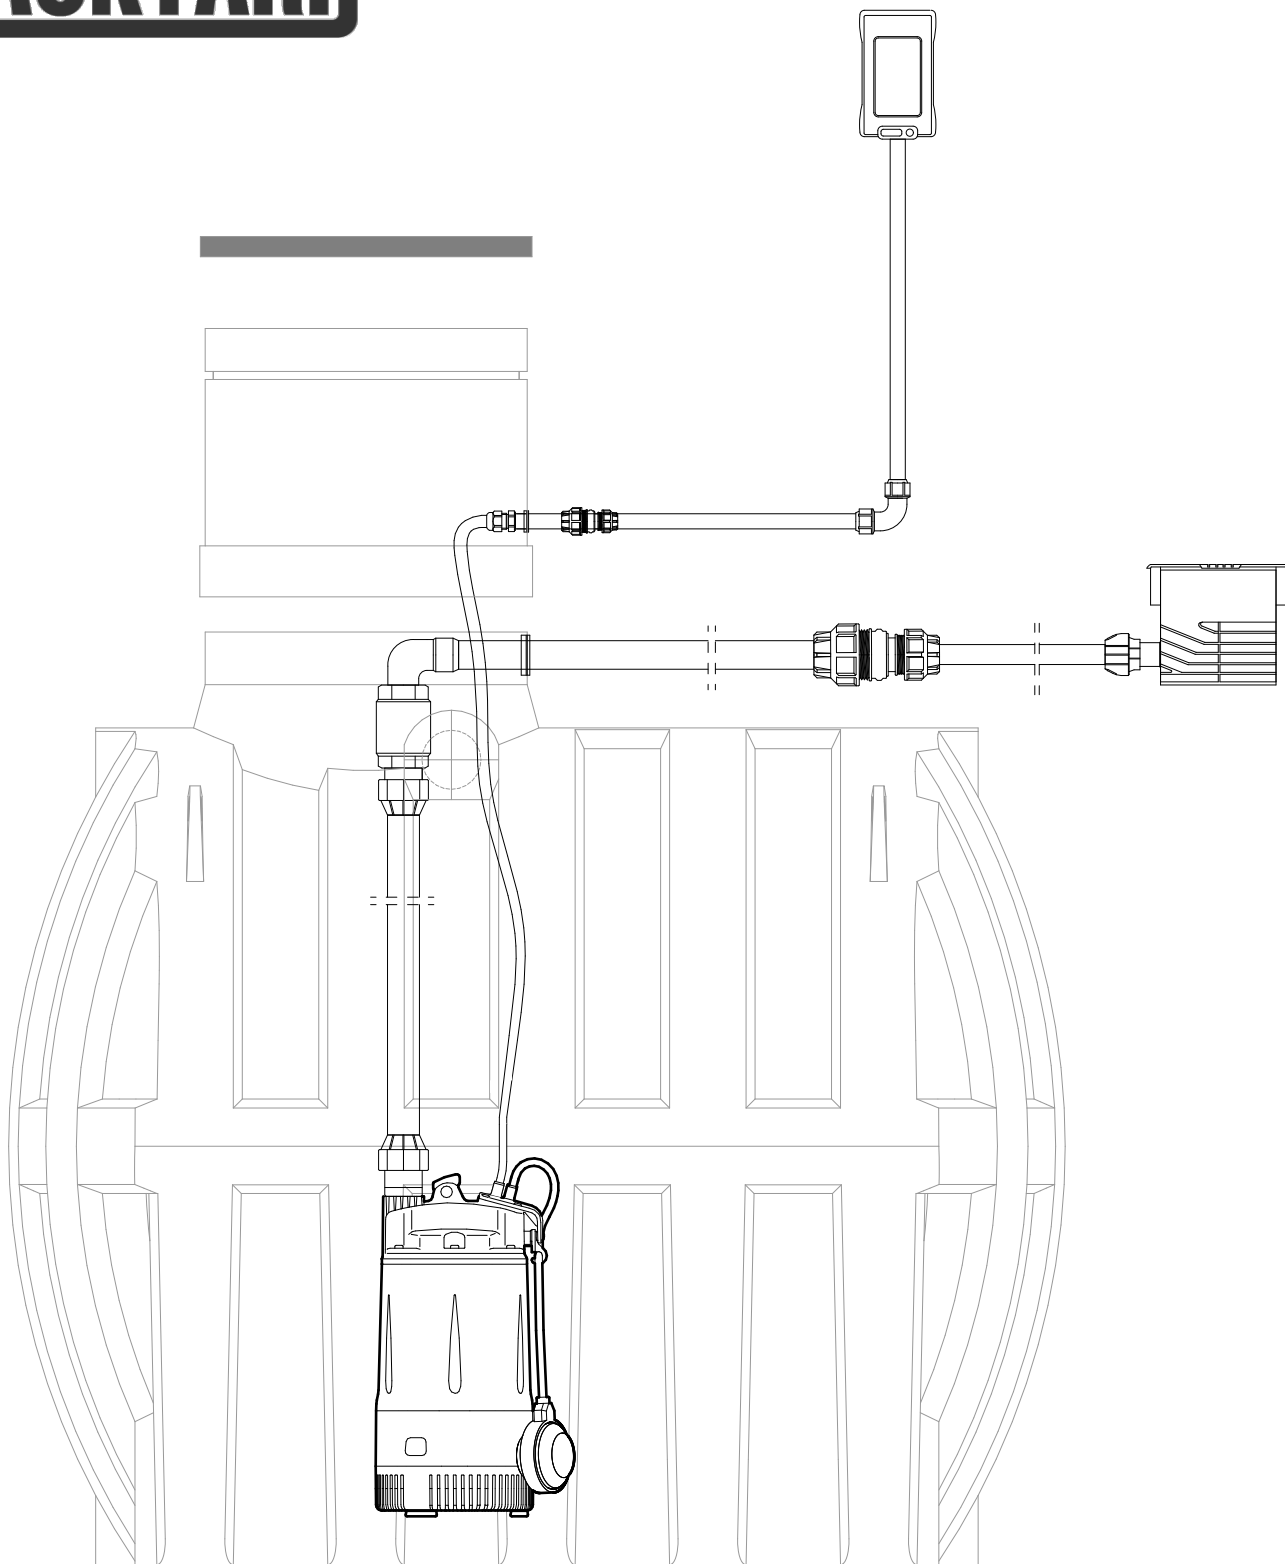

+36 30 146 9050



info@backyard.co.hu

ECOFINITIVE Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-087293

Adószám: 32154160-2-02

Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 1.